

MINI TRASPORTATORI CINGOLATI 5-8 Q.LI **HINOWA HS 701E LITIO**



Dati tecnici

	CAPACITÀ OPERATIVA VOLUME RASO	0,34 m3
	CAPACITÀ OPERATIVA VOLUME COLMO	0,28 m3
	CAPACITÀ OPERATIVA MASSA	700 kg
	LARGHEZZA CINGOLO	180 mm
C - C1	LARGHEZZA CARRO MIN - MAX	758 -1.058 mm
D	ALTEZZA SCARICO	419 mm
	ANGOLO RIBALTAMENTO CASSONE	90
E	ALTEZZA MASSIMA (CASSONE RIBALTATO)	1.623 mm
	PENDENZA MASSIMA SUPERABILE	15°
	ALIMENTAZIONE	Batterie litio

- Cingoli antitraccia in gomma
- Occhielli per sollevamento
- 2 modalità utilizzo eco-power
- Batterie sigillate al litio
- Tempo ricarica massimo 3h

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.358 mm
B	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.180 mm
B1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (PREDELLINO CHIUSO)	1.966 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	758 mm
	PESO TOTALE	740 kg

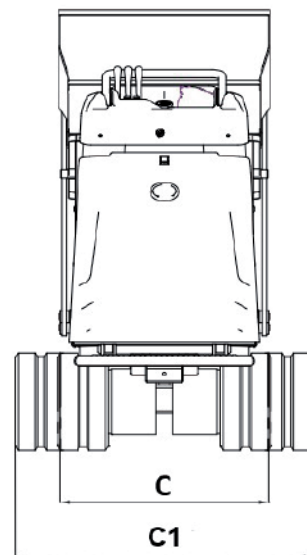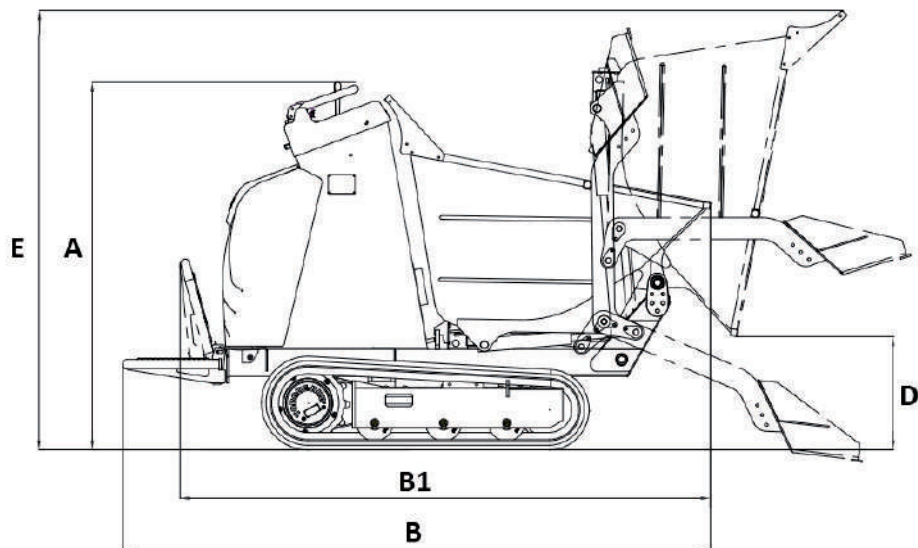

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 6 KW
 VALORE KW SINGOLA TACCA: 0,6 KW



SUDDIVISIONE A 10 TACCHE

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.



MINI TRASPORTATORI CINGOLATI 5-8 Q.LI **HINOWA HS 701E LITIO**

Istruzioni lettura indicatori stato carica e stato ricarica

Lo stato di carica della batteria è mostrato nella barra di carica dai segmenti illuminati, e nel campo messaggi viene indicato alternativamente la percentuale di carica e le ore di lavoro (fig.1 e fig. 2)



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)

Quando la batteria è completamente carica tutti i segmenti nella barra sono colorati e viene indicata la scritta FULL nel campo messaggi (fig.3)



(Fig.4)

Durante la ricarica della batteria viene indicata la scritta CH seguita dal valore percentuale progressivo (fig.4)

Istruzioni carica


Introduzione

La ricarica può essere effettuata anche se le batterie non sono completamente scariche;
Se il livello di carica è inferiore al 20% sul display viene indicata la scritta CHARGE nel campo messaggi e lampeggia il relativo LED;
Non lasciare la macchina in ricarica continua per periodi di tempo superiori a 24h consecutive;
Utilizzare solamente il caricabatterie presente a bordo mezzo.

1) la chiave deve essere in posizione "0"



2) scollegare il connettore di alimentazione generale dal dumper e collegarlo al caricabatteria

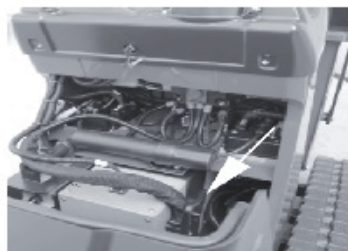

3) Collegare il caricabatterie alla presa di corrente elettrica, posizionare la chiave del Dumper su "I".
Durante la carica della batteria viene indicata la scritta CH seguita dal valore percentuale progressivo