


AUTOCARRATA ARTICOLATA 21-22 MT PALFINGER P220A NISSAN EU 6B **MESSA A TERRA**

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	21.700 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	19.700 mm
	N. MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA	250 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.400x840x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° dx 90°sx
	ROTAZIONE TORRETTA	370°
	SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	8.800 mm
E	LARGHEZZA MAX STABILIZZAZIONE ANT E POST	2.586 mm
F	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE MAX	3.638 mm
	REAZIONE AL SUOLO SINGOLO STABILIZZATORE	2.500 daN
	VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO AMMISSIBILE	12,5 m/s
	INCLINAZIONE MASSIMA TRASVERSALE/ LONGITUDINALE	0°

- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione diagonale
- Corrente in navicella 220V
- Vetri elettrici, chiusura centralizzata
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio EU 6B 96 kW
- **Dotata di idoneo attacco per messa a terra**

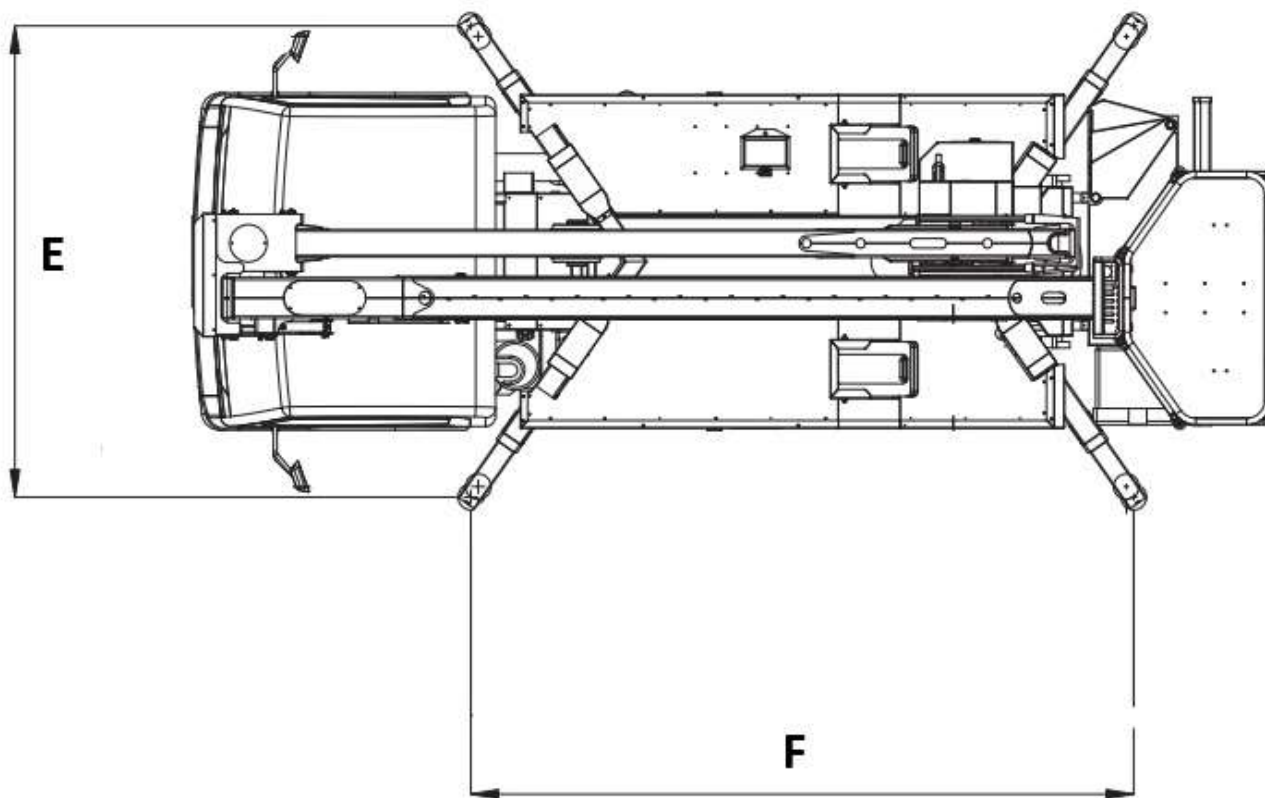

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.


AUTOCARRATA ARTICOLATA 21-22 MT PALFINGER P220A NISSAN EU 6B **MESSA A TERRA**

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.790 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	5.920 mm
C	LARGHEZZA TRASPORTO	2.099 mm
D	PASSO	2.900 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

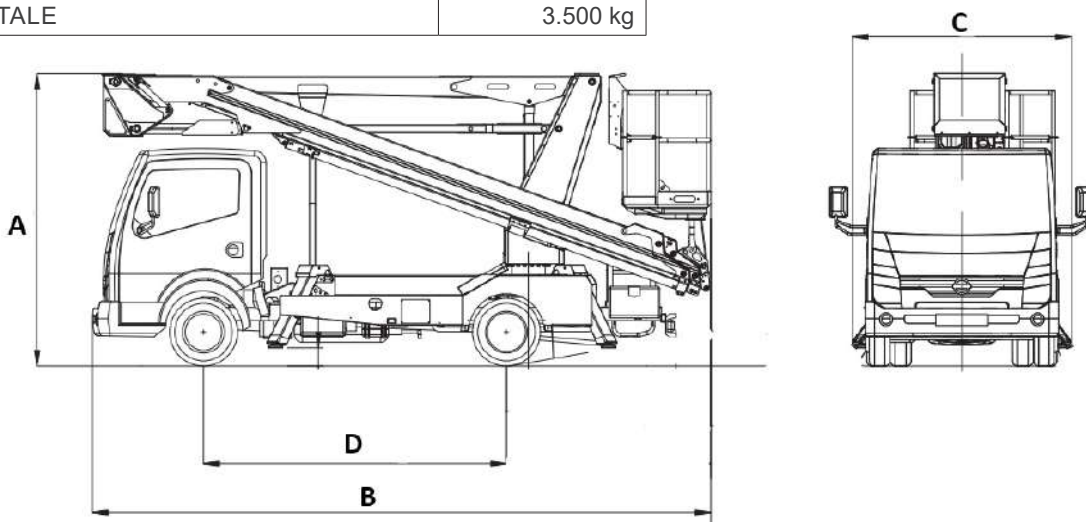

Area di lavoro (mt)

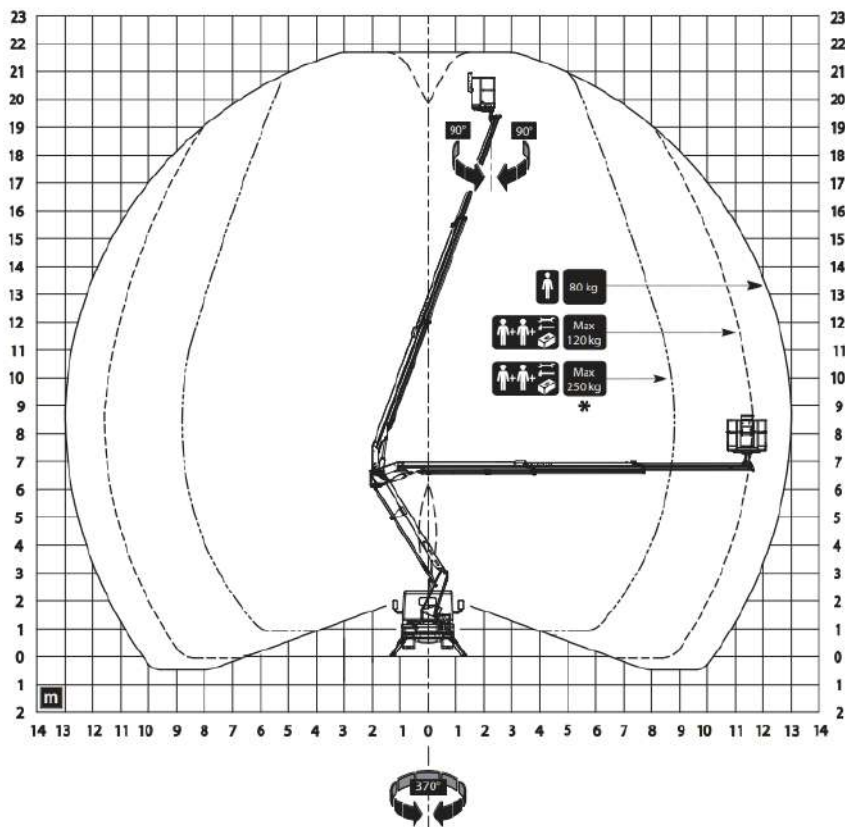

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.