

## A38\_10 SEMOV.ELEVATORI ELETTRICI A COLONNA 4,5 MT LUI MINI 220

### Dati tecnici




|       |                                                    |                |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|
| C     | ALTEZZA MAX LAVORO                                 | 3.330 mm       |
| A     | ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO                        | 2.200 mm       |
|       | N. MAX PERSONE SU NAVICELLA                        | 1              |
|       | PORTATA NAVICELLA                                  | 180 kg         |
| H x I | DIMENSIONI NAVICELLA                               | 1.110 x 772 mm |
| D     | ALTEZZA GRADINO INGRESSO IN CESTA                  | 400 mm         |
|       | PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE(LONG/<br>TRASVERSALE) | 19°            |
|       | CARICO MAX SU RUOTE                                | 198 kg         |
|       | INFORCABILE LATERALE                               | Sì             |
|       | RAGGIO DI STERZATA INT - EXT                       | 0 – 1.050 mm   |
|       | VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO                         | 0 m/s          |

- **Omologata solo per uso interno**
- Gradino ingresso in cesta
- Non dotata di corrente in cesta
- Controlli proporzionali
- Pneumatici antitraccia
- Batterie AGM

### Dimensioni di ingombro


|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| G | ALTEZZA FASE TRASPORTO   | 1.520 mm |
| E | LARGHEZZA FASE TRASPORTO | 772 mm   |
| F | LUNGHEZZA FASE TRASPORTO | 1.229 mm |
| B | ALTEZZA DA TERRA         | 30 mm    |
|   | PESO TOTALE              | 398 kg   |

### Area di lavoro

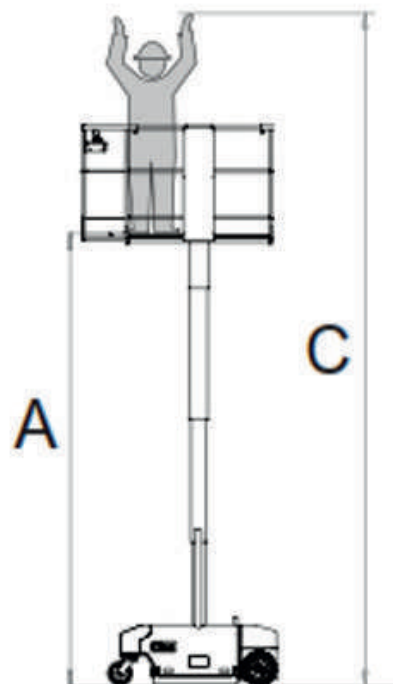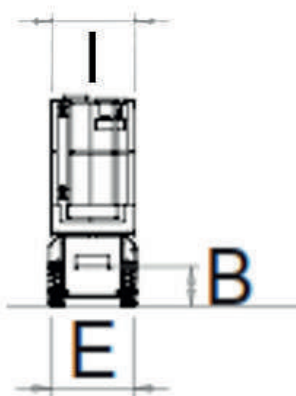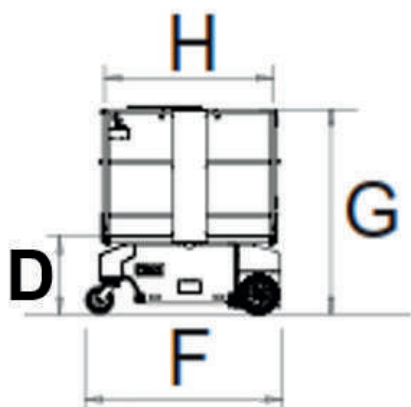

### Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO  
DI CARICA DELLA BATTERIA  
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

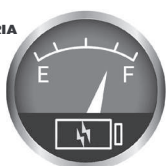

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.