

## A43\_SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 17 MT


### SINOBOOM AB16EJ

#### Dati tecnici

|         |                                               |                      |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|
|         | ALTEZZA MAX LAVORO                            | 17.700 mm            |
|         | ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO                   | 15.700 mm            |
|         | SBRACCIO MASSIMO LAVORO                       | 9.300 mm             |
| L/L1/L2 | DIMENSIONI NAVICELLA (LxIxh)                  | 1.450x850x1.100 mm   |
|         | ROTAZIONE NAVICELLA                           | 80°+80°              |
|         | ANGOLO INCLINAZIONE JIB                       | +/-70°               |
|         | RAGGIO DI STERZATA (interno - esterno)        | 700 - 3.310 mm       |
|         | N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno) | 1 - 2                |
|         | PORTATA NAVICELLA (interno/esterno)           | 507 - 230 kg         |
|         | ROTAZIONE TORRETTA (non continua)             | 355°                 |
|         | INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV               | 3°                   |
|         | VELOCITÀ DEL VENTO MAX                        | 12,5 m/s             |
|         | CARICO MASSIMO PER RUOTA                      | 3.760 kg             |
|         | PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)   | 30%                  |
|         | ALIMENTAZIONE                                 | <b>BATTERIA 220V</b> |



- Batterie acido piombo sigillate (AGM)
- Omologata uso in esterno
- Ruote antitraccia
- Corrente in cesta

#### Area di lavoro (mt)

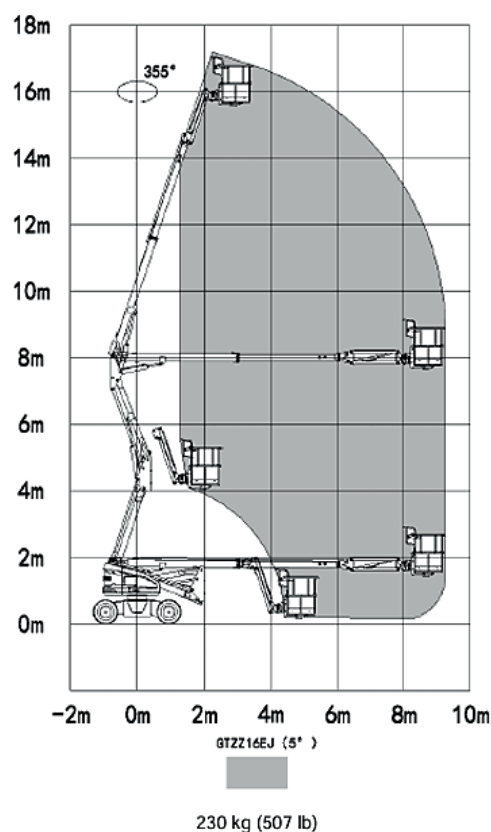

#### Dimensioni di ingombro

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| C | ALTEZZA FASE TRASPORTO   | 2.000 mm |
| A | LUNGHEZZA TRASPORTO      | 6.800 mm |
| B | LARGHEZZA FASE TRASPORTO | 2.300 mm |
| D | PASSO                    | 1.900 mm |
|   | PESO PIATTAFORMA         | 7.750 kg |

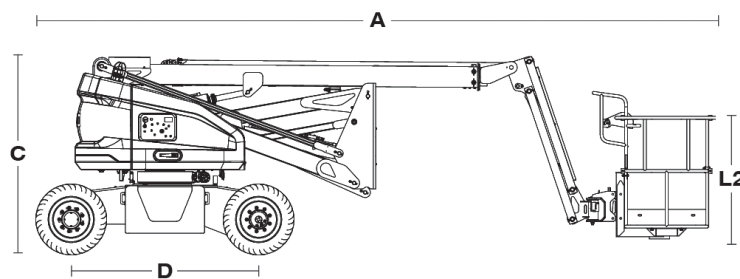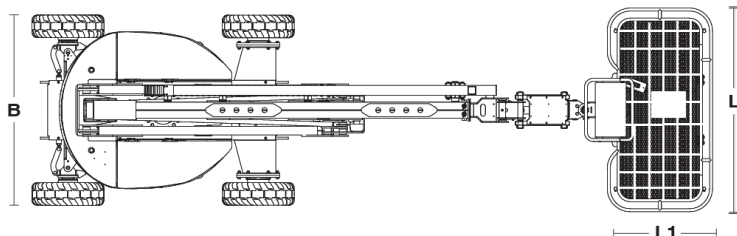

#### Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO  
DI CARICA DELLA BATTERIA  
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.