

B63 ESCAVATORI 30-38 Q.LI **EUROCOMACH ES 35,2ZT**

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	4.443 mm
B	ALTEZZA MAX SCARICO	3.114 mm
C	PROFONDITÀ DI SCAVO	2.873 mm
D	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	4.785 mm
E	LUNGHEZZA MASSIMA BRACCIO DA CENTRO RALLA	4.993 mm
FxG	DIMENSIONE CINGOLI	2.155 x 300 mm
N	LARGHEZZA CARRO	1.580 mm
P	ALTEZZA DA TERRA SOTTOCARRO	570 mm
	PRESSIONE AL SUOLO	0,31 kg/cm2
	PORTATA POMPA IDRAULICA	50 lt/min
	GIROSAGOMA	Sì
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	45 lt

- Cabina aperta roll bar fisso con tetto protettivo
- Faro lavoro su braccio
- Cingoli in gomma no antitraccia
- Motore 3 cilindri 24,9 Kw Stage V

Dimensioni e pesi


L	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.529 mm
M	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	4.472 mm
N	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.580 mm
O	INTERASSE	1.702 mm
	PESO TOTALE	3.350 kg

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Sbraccio riferito al centro di rotazione (m)

Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 0,7 m

	2,5	3	3,5	4	MAX
Frontale e lama abbassata	1097	894	751	662	633
Frontale e lama alzata	1028	818	632	512	463
Laterale	722	567	447	371	353

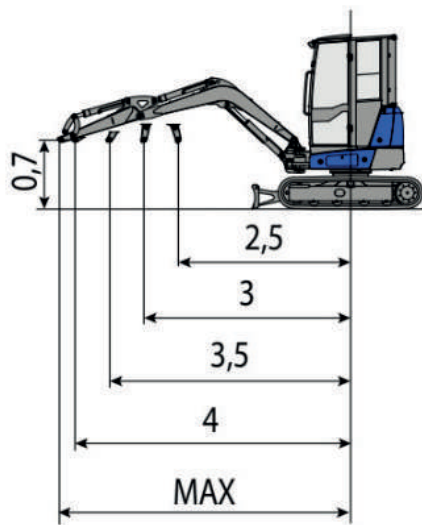

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.





PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

Area di lavoro

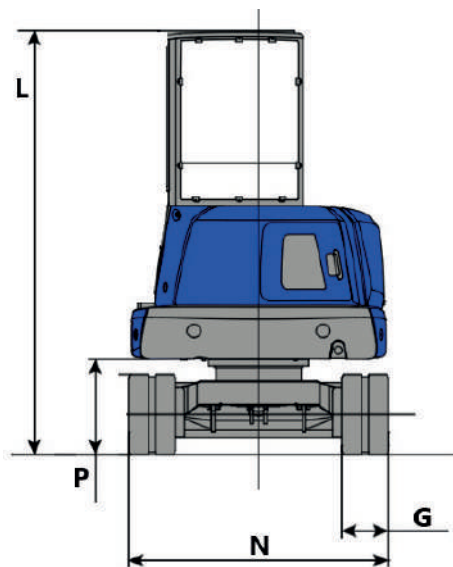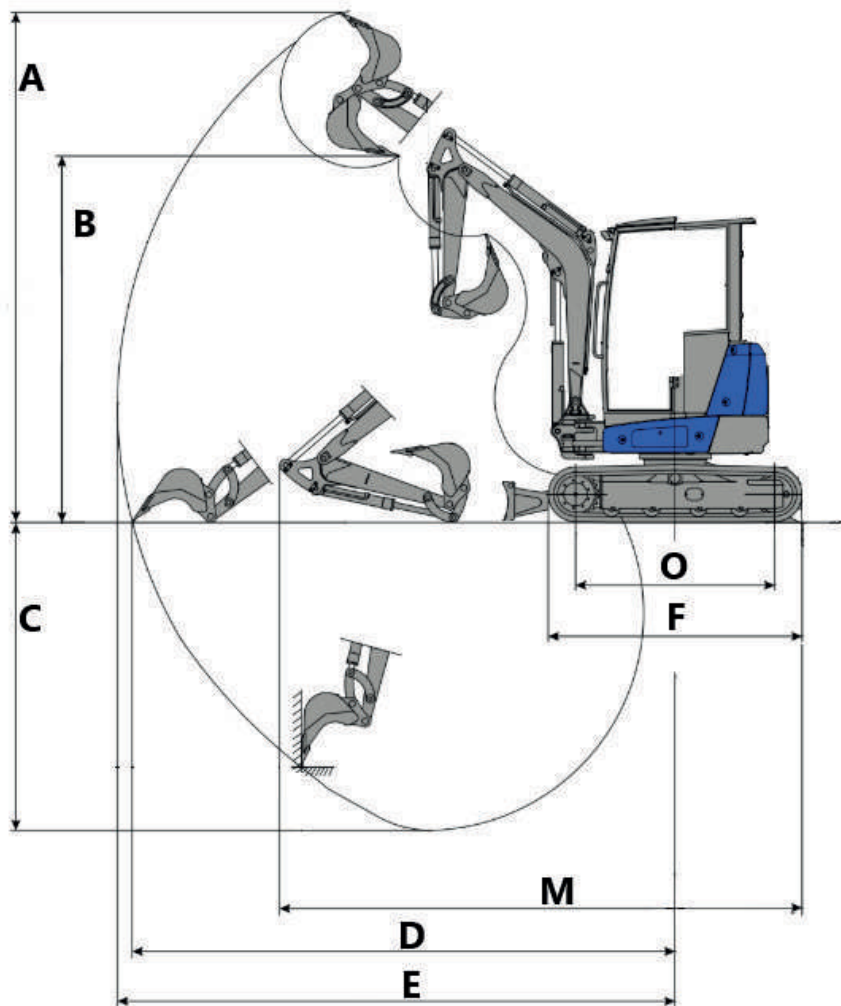

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.